

MOD. 1212X

istruzioni per l' uso



Il 1212X è uno dei modelli meno costosi delle serie X della FISHER, non meravigliatevi se avete usato altri modelli più costosi e complicati, sarete piacevolmente sorpresi nello scoprire che il vostro 1212X supererà molti altri con la sua abilità nel rilevare profondi oggetti ed ignorare allo stesso tempo la mineralizzazione del terreno ed i rifiuti, veramente sorprendente, il 1212X necessita solamente di una batteria, pesa meno di 2 chili ed è completamente automatico.

Tutto quello che dovrete fare è accenderlo, regolare la discriminazione desiderata e ricercare.

IMPORTANTE:

IL 1212X si basa sul sistema "MOTION" il che significa che la testa ricercante deve essere tenuta in movimento per rilevare il metallo.(velocita' consigliata 50/100 cm. al secondo circa.)

Il Vostro 1212X è di alta qualità, solido e costruito dalla più antica e famosa casa nel campo dei metal detectors.

CONTROLLI E FUNZIONI:

ON/OFF - TRASH REJECTION CONTROL (accensione e spegnimento, regolazione della discriminazione)

L'accensione è data girando la manopola in senso orario, tutti i metalli saranno segnalati quando è regolata sullo "0", la maggior parte dei metalli ferrosi sono rifiutati al livello massimo, cioè 10; il livello di discriminazione consigliato è sul livello 5.

La mineralizzazione del terreno viene eliminata in maniera automatica.

La presa per la cuffia si trova sulla destra del pannello di controllo, questa presa di cuffia accetta la maggior parte delle cuffie stereo o mono, quando viene usata disinscrive il segnalatore acustico interno.

La cuffia è particolarmente utile nelle zone rumorose o per sentire meglio i segnali deboli relativi a piccoli oggetti profondi,

LIVELLI DI DISCRIMINAZIONE:

Regolando il discriminatore sarete in grado di rifiutare (discriminare) ed eliminare piccoli oggetti metallici ferrosi e le carte stagnole, nel contempo saranno ugualmente segnalati gli oggetti di valore.

Il livello più basso al quale un oggetto può essere rifiutato è chiamato punto di discriminazione ed è influenzato da diversi fattori come la dimensione, la forma, la profondità, il tipo di metallo e la mineralizzazione del terreno.

Seppellite alcuni oggetti come monete, tappi di bottiglia, piccoli pezzi di stagnola e chiodi arrugginiti, distanti uno dall'altro circa 30 cm, a 5/10 cm, sotto il terreno, regolate il livello di discriminazione sullo 0, tenete la testa ricercante circa 3 cm. sopra il terreno e parallela allo stesso, muovetela lentamente sopra gli oggetti e sentirete il segnale quando vi passerete sopra.

Aumentate il livello di discriminazione e ripassate sopra gli oggetti, ripetete con la discriminazione 4 - 6 - 10 e noterete che più aumenta il livello di discriminazione, più il 1212X rifiuterà alcuni oggetti; a questo punto conoscete il livello di discriminazione per questi oggetti, ad esempio i piccoli chiodi

sono discriminati sul livello 4 e le fascette a strappo delle lattine sul livello 6.

L'apparecchio resterà silenzioso quando gli oggetti vengono discriminati, però alcuni oggetti possono dare dei rumori nel momento in cui vengono discriminati, questo rientra nel normale funzionamento ed indica che il circuito di discriminazione sta facendo il suo dovere.


Alcuni oggetti di rifiuto non ferrosi, come le lattine di bibita possono dare segnale come dei buoni ritrovamenti, con un pò di pratica sarete in grado di distinguere il grosso oggetto dal piccolo oggetto della forma di una moneta.

La figura a fine pagina mostra alcuni dei differenti responsi agli oggetti che potrete trovare ai differenti livelli di discriminazione, noterete che aumentando il livello di discriminazione, progressivamente eliminerete più oggetti.

RIPETIAMO, IL LIVELLO DI DISCRIMINAZIONE CONSIGLIATO E' SUL N. 4 o N.5.


IL PIATTO RICERCANTE DEVE ESSERE TENUTO IN MOVIMENTO

BUON DIVERTIMENTO!

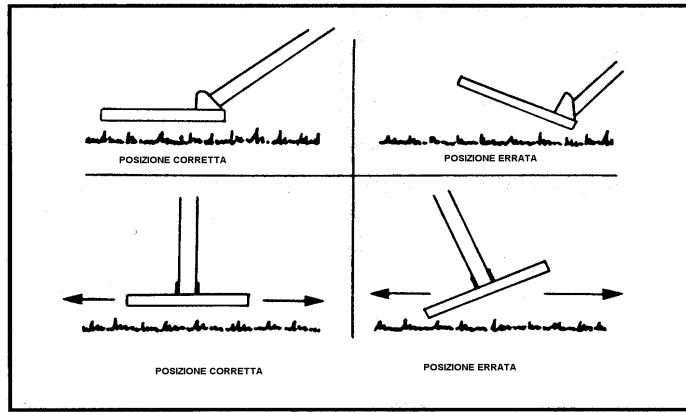

Come già scritto più sopra l'interruttore di accensione serve anche per regolare il livello di discriminazione e non per aumentare il volume o la potenza, quindi si consiglia di usare livelli di discriminazione non superiori al livello 5 o 6

Attenzione, durante la ricerca mantenere la posizione del piatto ricercante come nella foto (parallelo e rasente al suolo) e ricordarsi di tenere il piatto di ricerca **in movimento sfiorando il terreno.**

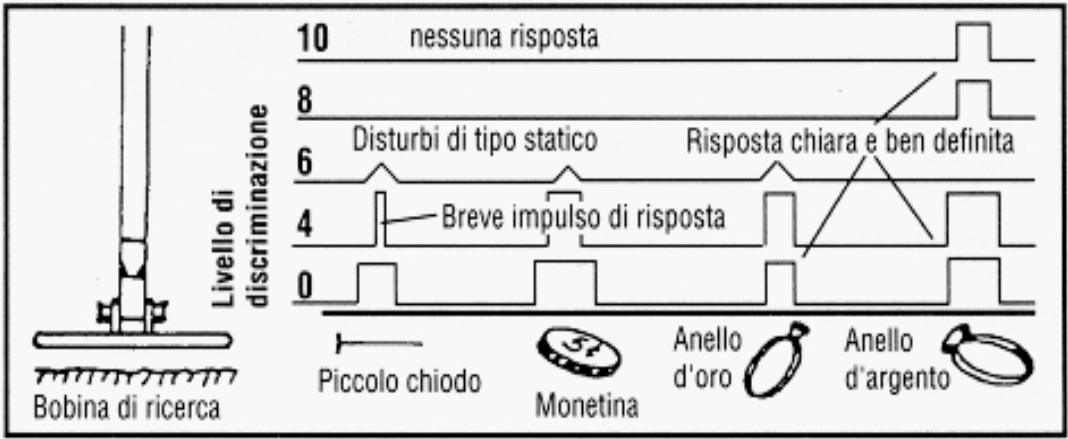

Esempio di risposte con diversi oggetti a diversi livelli di discriminazione