

CENTRALINE CARATTERISTICHE TECNICHE:

- ✓ **PRESSIONE DI UTILIZZO:
DA 1 A 10 BAR**
- ✓ **ALIMENTAZIONE:
BATTERIA ALKALINA 9 V (TIPO 6LR61)**
- ✓ **DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO: CHIUSURA
AUTOMATICA IN CASO DI BATTERIA SCARICA**
- ✓ **AUTONOMIA BATTERIA: UNA STAGIONE DI
IRRIGAZIONE (MAGGIO-SETTEMBRE)**
- ✓ **TEMPERATURA ESTERNA D' IMPIEGO: $1^{\circ} > 60^{\circ}$**
- ✓ **INSTALLAZIONE SU RUBINETTI DA $\frac{3}{4}$ "
OPPURE DA 1"**



Uniflex[®]



Partner of
MORASSUTTIGROUP



CENTRALINE AVVERTENZE DI UTILIZZO:



- ✓ **NON COLLEGARE LE CENTRALINE AL RUBINETTO SENZA LA GUARNIZIONE FILTRO IN DOTAZIONE**
- ✓ **NON UTILIZZARE CON FLUIDI DIVERSI DALL'ACQUA**
- ✓ **VERIFICARE CHE I GETTI DEGLI IRRORATORI NON SIANO DIRETTI VERSO PARTI O COMPONENTI CHE PRESENTINO TENSIONE ELETTRICA**
- ✓ **NON UTILIZZARE IN POZZETTI, NICCHIE AL DI SOTTO DEL TERRENO O DOVE POSSONO FORMARSI CONDENSE DI UMIDITA' CHE POSSONO NUOCERE ALL'INTEGRITA' DELLA BATTERIA**
- ✓ **SI CONSIGLIA IL POSIZIONAMENTO AL RUBINETTO IN VERTICALE**

Uniflex[®]



Partner of

MORASSUTTIGROUP



661076 AQUASUN 2



- PROGRAMMATORE AUTOMATICO A UNA VIA
- SEMPLICE DA PROGRAMMARE E' SUFFICIENTE RUOTARE LA MANOPOLA E SCEGLIERE TRA I TEMPI DI IRRIGAZIONE PREIMPOSTATI: 5',15',30' E 60 MINUTI
- ESEGUE IN AUTOMATICO **UNA O DUE** IRRIGAZIONI AL GIORNO:
- GRAZIE ALLA FOTOCELLULA, LA PRIMA IRRIGAZIONE AVVIENE AL MATTINO CON IL PASSAGGIO DALLA CONDIZIONE DI BUIO ALLA CONDIZIONE DI LUCE; LA SECONDA IRRIGAZIONE, 14 ORE DOPO LA PRIMA

Uniflex[®]

Partner of
MORASSUTTIGROUP



PROGRAMMAZIONE CENTRALINA AQUASUN 2

- SI PROGRAMMA SEMPLICEMENTE RUOTANDO LA MANOPOLA E SELEZIONANDO I TEMPI DI IRRIGAZIONE PREIMPOSTATI:
- SUPPONIAMO DI DIVIDERE IN DUE PARTI LA CENTRALINA:



- **PARTE SINISTRA:**

RUOTANDO LA MANOPOLA A SINISTRA SI PROGRAMMA **UNA IRRIGAZIONE AL GIORNO** SOLO AL MATTINO DELLA DURATA DI **5',15',30' O 60 MINUTI**



- **PARTE DESTRA:**

RUOTANDO LA MANOPOLA A DESTRA SI PROGRAMMANO **DUE IRRIGAZIONI AL GIORNO:**

LA PRIMA AL MATTINO, LA SECONDA **14 ORE** DOPO LA PRIMA. SEMPRE DELLA DURATA DI **5',15', 30' O 60 MINUTI**

Uniflex[®]



Partner of
MORASSUTTIGROUP



APERTURA IRRIGAZIONE MANUALE E RESET PROGRAMMA AQUASUN 2



- **APERTURA MANUALE:** RUOTARE LA MANOPOLA SU **MAN.** DOPO 5 SECONDI LA VALVOLA SI APRE PER UN TEMPO MASSIMO DI 60 MINUTI



- **CHIUSURA MANUALE:** RIPORTARE LA MANOPOLA SUL TEMPO DI IRRIGAZIONE DESIDERATO



- **RESET PROGRAMMA:** PER INTERROMPERE L'IRRIGAZIONE IN CORSO O PER EFFETTUARE IL RESET DEL PROGRAMMA RUOTARE LA MANOPOLA SU **OFF/RESET** E LASCIARLA IN QUESTA POSIZIONE PER PIU' DI 5 SECONDI

Uniflex[®]



Partner of
MORASSUTTIGROUP



661096 AQUADIGIT

- PROGRAMMATORE AUTOMATICO AD UNA VIA
- POSSIBILITA' DI EFFETTUARE
49 PROGRAMMI DI IRRIGAZIONE
- HA SOLO 2 TASTI PER PROGRAMMARE CON FACILITA':
MAN/SELECT: PER SCEGLIERE DURATA E FREQUENZA IRRIGAZIONE E PER APRIRE E CHIUDERE LA VALVOLA IN MANUALE
ENTER: PER CONFERMARE LE SCELTE
- TEMPI DI IRRIGAZIONE DA 1 A 60 MINUTI
- EFFETTUA DA 2 IRRIGAZIONI AL GIORNO AD UN'IRRIGAZIONE A SETTIMANA




Uniflex[®]

Partner of
MORASSUTTIGROUP




PROGRAMMAZIONE CENTRALINA AQUADIGIT

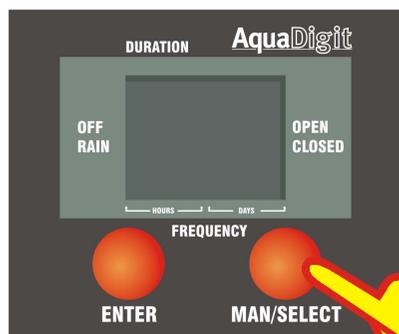

- **PROGRAMMARE LA DURATA IRRIGAZIONE:**

SUL DISPLAY COMPAGNONO I MINUTI DI IRRIGAZIONE: 1', 3', 5', 10', 15', 30', 60'

→ **PREMENDO IL TASTO MAN/SELECT CI POSIZIONIAMO SULLA DURATA DI IRRIGAZIONE DESIDERATA, ESEMPIO 5 MINUTI.**

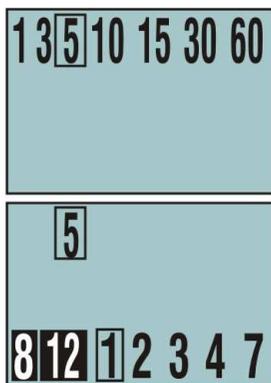

→ **PREMENDO IL TASTO ENTER CONFERMIAMO LA SCELTA: LA DURATA IRRIGAZIONE (5 MINUTI) RIMANE FISSA E SUL DISPLAY COMPARE LA RIGA DELLE FREQUENZE IRRIGAZIONE CON LA FREQUENZA 1(OGNI GIORNO) LAMPEGGIANTE**

Uniflex[®]



Partner of
MORASSUTTIGROUP



PROGRAMMAZIONE CENTRALINA AQUADIGIT



- PROGRAMMARE LA FREQUENZA IRRIGAZIONE:

→ CON IL TASTO **MAN/SELECT** SELEZIONARE LA FREQUENZA IRRIGAZIONE DESIDERATA TRA:
OGNI 8 ORE, OGNI 12 ORE, OGNI GIORNO(1),
OGNI 2, 3 E 7 GIORNI
ESEMPIO 3, OGNI 3 GIORNI

↪ POSSIBILITA' DI FAR PARTIRE L'IRRIGAZIONE **IMMEDIATAMENTE** O CON UN **RITARDO DI 8 ORE** DAL MOMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE:

- SE SI DESIDERA FAR PARTIRE L'IRRIGAZIONE **IMMEDIATAMENTE:**

→ PREMERE **ENTER** E LA VALVOLA SI APRE AUTOMATICAMENTE ESEGUENDO L'IRRIGAZIONE PROGRAMMATA
ESEMPIO: 5 MINUTI OGNI 3 GIORNI

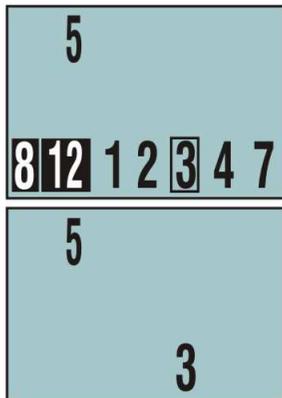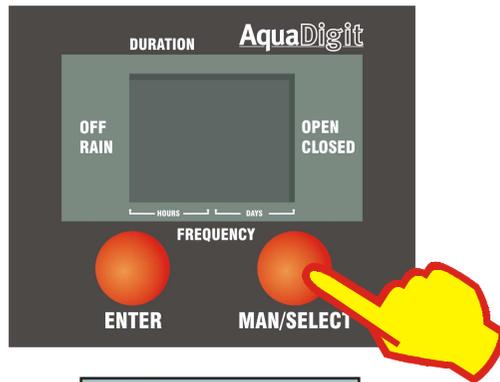



Uniflex[®]

Partner of
MORASSUTTIGROUP



PROGRAMMAZIONE CENTRALINA AQUADIGIT

- SE SI DESIDERA FAR PARTIRE L'IRRIGAZIONE **TRA 8 ORE:**
 - CIOE' CON UN RITARDO DI 8 ORE DAL MOMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, **NON BISOGNA PREMERE ENTER.** DOPO 1 MINUTO IL DIPLAY SI PORTERA' IN STAND BY CON DURATA E FREQUENZA IRRIGAZIONE FISSI
 - DOPO 8 ORE LA VALVOLA SI APRE AUTOMATICAMENTE ESEGUENDO L'IRRIGAZIONE PROGRAMMATA

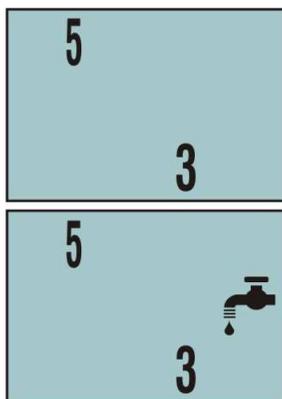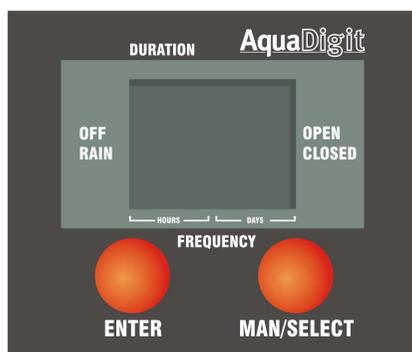


Uniflex[®]





Partner of
MORASSUTTIGROUP



APERTURA E CHIUSURA IRRIGAZIONE MANUALE

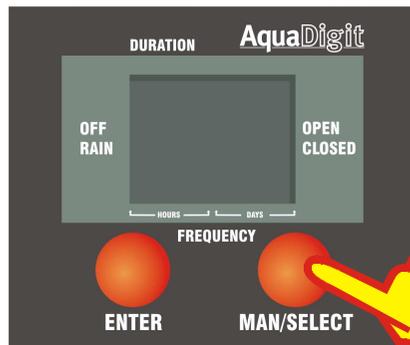

X 2 secondi

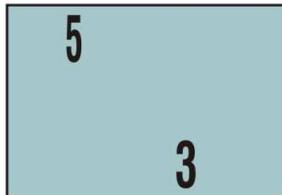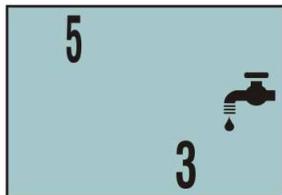

- **APERTURA MANUALE:** PREMERE IL TASTO **MAN/SELECT** PER 2 SECONDI FINO ALL'APPARIZIONE DELL'ICONA RUBINETTO, E LA VALVOLA SI APRE.

- **CHIUSURA MANUALE:** PREMERE IL TASTO **MAN/SELECT** PER 2 SECONDI FINO ALLA SCOMPARSA DELL'ICONA RUBINETTO, E LA VALVOLA SI CHIUDE.

PER MOTIVI DI SICUREZZA LA FUNZIONE MANUALE E' PREVISTA PER UNA DURATA MASSIMA DI 60 MINUTI, ALLO SCADERE DEI QUALI **AQUADIGIT** CHIUDE AUTOMATICAMENTE LA VALVOLA E RIPRENDE A FUNZIONARE IN AUTOMATICO ESEGUENDO L'IRRIGAZIONE PROGRAMMATA

Uniflex[®]




Partner of
MORASSUTTIGROUP

SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA D' IRRIGAZIONE

- **INIZIO SOSPENSIONE:** PREMERE CONTEMPORANEAMENTE I TASTI **MAN/SELECT** ED **ENTER** PER 2 SECONDI FINO A QUANDO SUL DISPLAY COMPARE L'ICONA NUVOLETTA


→ **TUTTE LE IRRIGAZIONI PROGRAMMATE VERRANNO SOSPESE**

- **FINE SOSPENSIONE:** PREMERE CONTEMPORANEAMENTE I TASTI **MAN/SELECT** E **ENTER** PER 2 SECONDI FINO A QUANDO SUL DISPLAY SCOMPARE L'ICONA NUVOLETTA

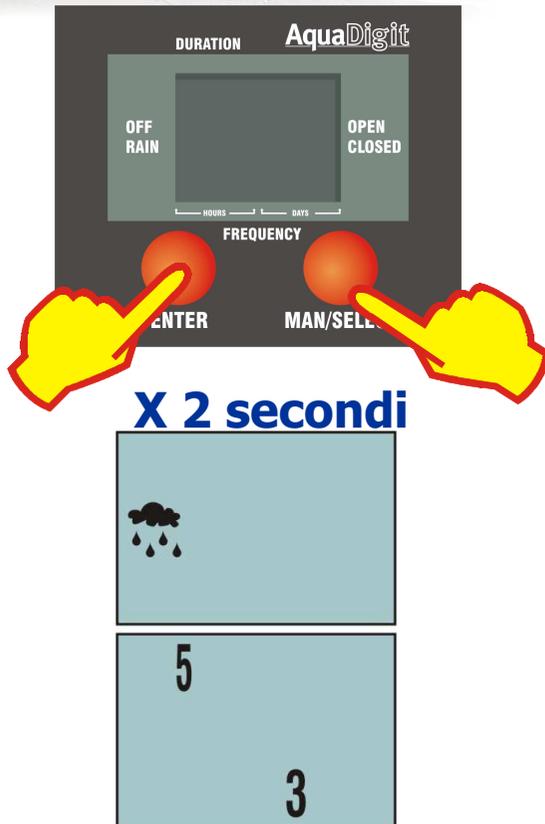



RESET PROGRAMMA E SOSTITUZIONE BATTERIA

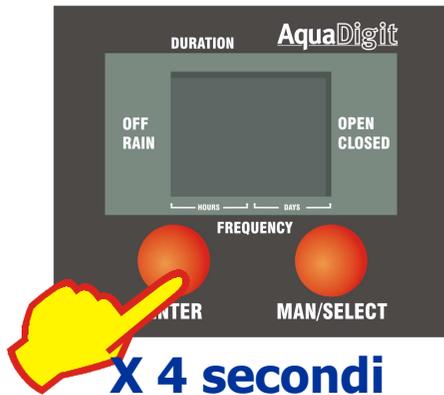

- **RESET:** PREMERE PER ALCUNI SECONDI IL TASTO **ENTER** FINO ALLA RIACCENSIONE DEL DISPLAY
- ➔ QUESTA OPERAZIONE CANCELLA IL PROGRAMMA IN MEMORIA NEL CASO SI VOGLIA ESEGUIRE UNA NUOVA PROGRAMMAZIONE O UNA MODIFICA DEL PROGRAMMA
- **SOSTITUZIONE BATTERIA:** QUANDO LA BATTERIA E' IN FASE DI ESUARIMENTO SUL DISPLAY APPARE L' ICONA BATTERIA E IL PROGRAMMA DI IRRIGAZIONE VIENE SOSPESO FINTANTO CHE NON VIENE SOSTITUITA LA BATTERIA
- ➔ SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA ENTRO 10 SECONDI IL PROGRAMMA MEMORIZZATO NON VIENE PERSO. IN CASO CONTRARIO E' NECESSARIA UNA NUOVA PROGRAMMAZIONE

Uniflex[®]



Partner of
MORASSUTTIGROUP



661036 AQUADRIVER

- PROGRAMMATORE AUTOMATICO AD UNA VIA
- POSSIBILITA' DI EFFETTUARE FINO A 72 PROGRAMMI DI IRRIGAZIONE
- TEMPI DI IRRIGAZIONE: DA 1 A 90 MINUTI
- FREQUENZA IRRIGAZIONE : OGNI 6,8,12 ORE OPPURE OGNI GIORNO(1),2,3,4 E 7 GIORNI
- **FINO A 4 IRRIGAZIONI AL GIORNO**
- QUATTRO TASTI PER PROGRAMMARE:
 - ➔ **ON-OFF** PER APRIRE E CHIUDERE MANUALMENTE LA VALVOLA
 - ➔ **ENTER** PER CONFERMARE LE SCELTE E FARE IL RESET DEL PROGRAMMA
 - ➔ **TASTI + E -** PER SELEZIONARE DURATA E FREQUENZA IRRIGAZIONE





PROGRAMMAZIONE CENTRALINA AQUADRIVER



12 3 5 10 15 30 60 90

12 3 5 10 15 30 60 90

5
6 8 12 1 2 3 4 7

- PROGRAMMARE LA **DURATA IRRIGAZIONE**:
SUL DISPLAY COMPAAONO I MINUTI DI IRRIGAZIONE: 1', 3', 5', 10', 30', 60' E 90'
- ➔ PREMERE IL TASTO **+** **O IL TASTO -** PER POSIZIONARSI SUI MINUTI DI IRRIGAZIONE DESIDERATI, AD ESEMPIO 5'
- ➔ PREMERE IL TASTO **ENTER** PER CONFERMARE LA SCELTA : LA DURATA IRRIGAZIONE, ES. 5 MINUTI, RIMANE FISSA E SUL DISPLAY COMPARE LA RIGA DELLE FREQUENZE IRRIGAZIONE CON 1 (OGNI GIORNO) LAMPEGGIANTE

Uniflex[®]



Partner of
MORASSUTTIGROUP



● PROGRAMMARE LA **FREQUENZA** IRRIGAZIONE:

➔ CON I TASTI + 0 – SELEZIONARE LA FREQUENZA IRRIGAZIONE DESIDERATA TRA:

- OGNI 6, 8, 12 ORE
- OGNI GIORNO(1), OGNI 2, 3, 7 GIORNI

ESEMPIO 3, OGNI 3 GIORNI

➔ PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE LA SCELTA

Uniflex[®]

Partner of
MORASSUTTIGROUP



PROGRAMMARE RITARDO IRRIGAZIONE



- ➔ UNA VOLTA CONFERMATA CON ENTER LA FREQUENZA IRRIGAZIONE SUL DISPLAY COMPARE LA RIGA DEI RITARDI CON 1 LAMPEGGIANTE
- PER FAR PARTIRE IMMEDIATAMENTE L'IRRIGAZIONE PREMERE **ENTER**
- PER FAR PARTIRE LA PRIMA IRRIGAZIONE TRA 6, 8 O 12 ORE SPOSTARSI CON IL **TASTO – SU**:
 - 6: PARTENZA IRRIGAZIONE TRA 6 ORE
 - 8: PARTENZA IRRIGAZIONE TRA 8 ORE
 - 12: PARTENZA IRRIGAZIONE TRA 12 OREE PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE LA SCELTA
- ➔ ESEMPIO 12, PREMERE **ENTER**



- TRASCORSO IL TEMPO DI RITARDO SELEZIONATO (NELL'ESEMPIO TRA 12 ORE) LA CENTRALINA APRIRA' LA VALVOLA ED ESEGUIRA' L'IRRIGAZIONE PROGRAMMATA
 - ➔ SUL DISPLAY COMAPRE L'ICONA **RUBINETTO**
- AL TERMINE DELLA DURATA IRRIGAZIONE (5 MINUTI) LA VALVOLA SI CHIUDE AUTOMATICAMENTE
 - ➔ SUL DISPLAY SCOMPARE L'ICONA **RUBINETTO**

APERTURA E CHIUSURA IRRIGAZIONE MANUALE

- PER **APRIRE LA VALVOLA** MANUALMENTE PREMERE IL TASTO **ON/OFF** PER ALCUNI SECONDI.
 - ➔ SUL DISPLAY COMPARE L'ICONA RUBINETTO AD INDICARE CHE LA VALVOLA E' APERTA
- PER **CHIUDERE LA VALVOLA** MANUALMENTE PREMERE IL TASTO **ON/OFF** PER ALCUNI SECONDI
 - ➔ SUL DISPLAY SCOMPARE L'ICONA RUBINETTO AD INDICARE CHE LA VALVOLA E' CHIUSA


Uniflex[®]



Partner of
MORASSUTTIGROUP



SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA D' IRRIGAZIONE

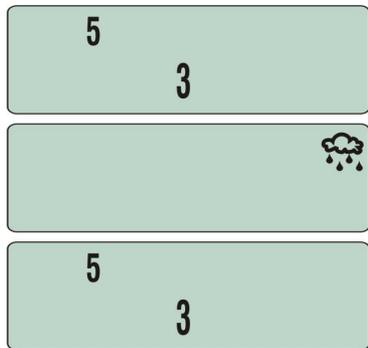

- **INIZIO SOSPENSIONE:**
PREMERE IL TASTO + E IL TASTO – CONTEMPORANEAMENTE PER 2 SECONDI FINO A QUANDO SUL DISPLAY COMPARE L' ICONA NUVOLETTA

→ TUTTE LE IRRIGAZIONI PROGRAMMATE VERRANNO SOSPESE

- **FINE SOSPENSIONE:**
PREMERE IL TASTO + ED IL TASTO – CONTEMPORANEAMENTE PER 2 SECONDI FINO A QUANDO SUL DISPLAY SCOMPARE L'ICONA RUBINETTO

→ IL DISPLAY RITORNA IN STAND BY


Uniflex[®]




Partner of
MORASSUTTIGROUP



RESET PROGRAMMA E SOSTITUZIONE BATTERIA

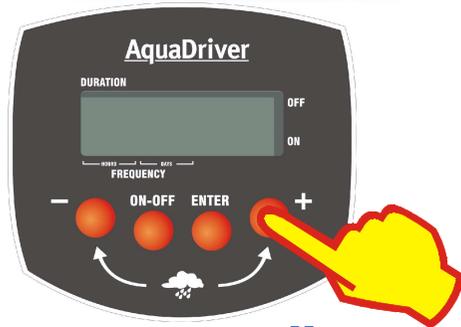

X 4 secondi



- **RESET:** PER RESETTARE I PROGRAMMI TENERE PREMUTO IL TASTO ENTER PER ALMENO 4 SECONDI FINO ALLA RIACCENSIONE DEL DISPLAY:
 - ➔ IL PROGRAMMA IN MEMORIA VIENE CANCELLATO ED E' POSSIBILE EFFETTUARE UNA NUOVA PROGRAMMAZIONE
- **SOSTITUZIONE BATTERIA:** QUANDO LA BATTERIA E' IN FASE DI ESSAURIMENTO SUL DISPLAY COMPARE L'ICONA DELLA BATTERIA E IL PROGRAMMA DI IRRIGAIZONE VIENE SOSPEO FINTANTO CHE NON VIENE SOSTITUITA LA BATTERIA
 - ➔ NEL CASO SIA IN CORSO UN IRRIGAZIONE LA VALVOLA SI CHIUDE IMMEDIATAMENTE
 - ➔ SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA ENTRO 10 SECONDI IL PROGRAMMA MEMORIZZATO NON VIENE PERSO. IN CASO CONTRARIO E' NECESSARIA UNA NUOVA PROGRAMMAZIONE.

Uniflex[®]



Partner of
MORASSUTTIGROUP