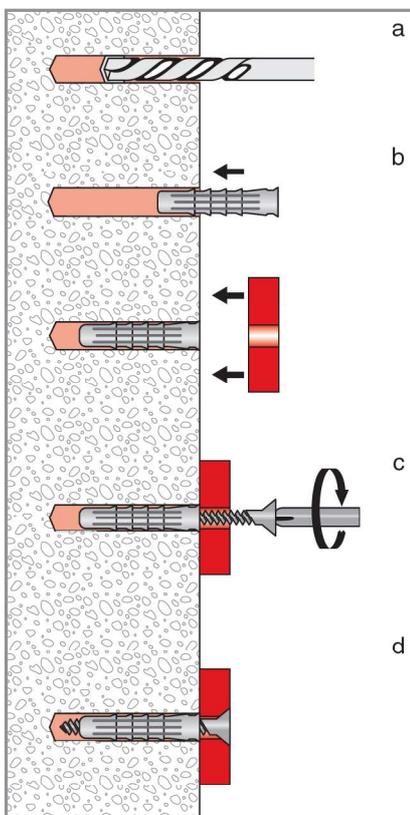



T6

Posa su materiali compatti:

- a) Forare e pulire il foro.
- b) Inserire il tassello, posizionare l'oggetto da fissare e inserire la vite.
- c) Eseguire il serraggio della vite.
- d) Fissaggio completato.

**Posa passante su materiali semiforati:**

- a1) Forare attraverso l'oggetto da fissare.
- b1) Inserire vite e tassello precedentemente montati, attraverso l'oggetto.
- c1) Posizionato il tassello a bordo materiale ed eseguire il serraggio della vite.
- d1) Fissaggio completato.

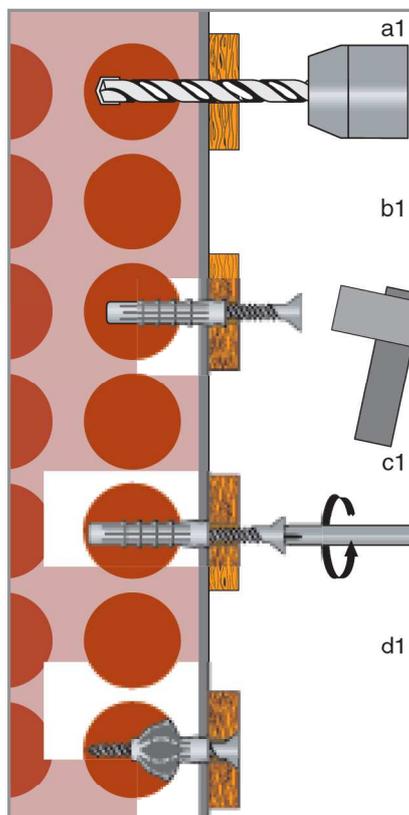**Posa passante su materiali vuoti o alleggeriti:**

- a2) Forare attraverso l'oggetto da fissare.
- b2) Inserire vite e tassello precedentemente montati, attraverso l'oggetto.
- c2) Posizionato il tassello a bordo materiale ed eseguire il serraggio della vite.
- d2) Fissaggio completato.

